

车载GPS定位终端

产品使用说明书



(适用于4G接线款)



在使用本产品之前，请务必先仔细阅读使用说明书。本产品仅用于辅助公司或个人自有车辆的管理、防盗等合法用途，禁止用于侦探、追踪、窃听等侵犯他人隐私的非法活动。

1、前言

产品名称:车载GPS定位终端4G接线款

产品功能:位置查询、电子围栏、震动报警、超速报警、防拆报警、轨迹回放、远程断油电、远程拾音(可选)等功能。(所有功能以实际型号为准)

用途说明:本产品仅适用于企业或个人自有车辆的防盗管理等合法用途,禁止私自改装或用于从事非法活动。

产品配置清单如下:

序号	名称	数量	单位
1	车载GPS定位终端4G接线款	1	台
2	使用说明书、保修卡、合格证	1	本
3	包装盒	1	套
4	延长线	1	条

注:以上为整套产品的标准配置清单,以上标配范围之外的配件均需额外支付费用。

注意事项:

- (1)请勿将产品浸泡在水中。
- (2)请将产品远离火源、高温高热等极端环境。
- (3)设备外形和颜色请以实物为准。
- (4)严禁私自拆机、自行维修、改装产品。

2、产品规格参数

	主要规格
主芯片	4G CAT1模块
频段	2G/4G
工作电压	9-90V DC
工作电流	<300mA
天线	内置GPS天线和射频天线

注意:本产品仅支持电压承受范围内使用超出电压范围,会导致严重后果。

	主要功能
SIM	micro SIM卡座 掀盖式
RS-232/RS-485	可选
USB	不支持
GPS	GPS+BD、GPS+GLONASS 二选一
G-sensor	支持
实时定位	支持
轨迹回放	支持
电子围栏	支持
报警信息	支持
电量显示	支持
车辆信息设置	支持

3、产品使用安装方法

使用步骤：


- 打开卡槽正确的插入一张支持GPRS上网功能的SIM卡。
- 插卡自动开机,看到指示灯亮起并蓝灯闪烁表示正常。
- 取出终端与配件用正确的方法将终端与车辆连接。(附安装示意图)
- 打开手机APP,输入设备SN码注册登录(初始密码:123456)。

指示灯状态 (打开主机外壳才看得到指示灯状态)

灯类型	灯状态
GPS信号指示灯 (绿色)	常亮: 未定位
	闪烁: 已定位
网络信号指示灯 (蓝色)	常亮: 未搜到信号或 SIM 卡无效
	闪烁: 已搜到信号(每 1 秒闪 1 次) 已连接到服务器 (每 0.5 秒闪一次)

注:开机五分钟之后不论设备有无搜到信号,指示灯全熄灭。

附安装示意图：

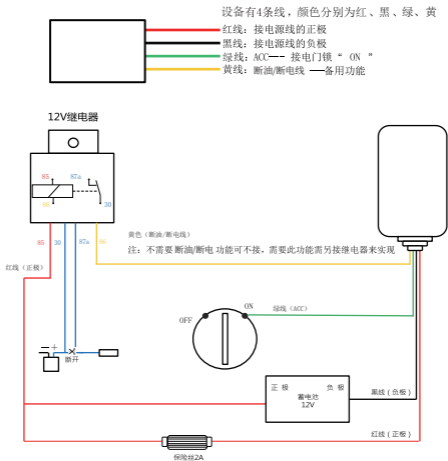

- 找到车辆点火器与高压包之间的连接线,将其剪开,再分别与继电器的30、87a线对接
- 继电器85线对接电瓶正极。
- 最后把继电器的86线与定位器的黄色线对接。

注意：

- 继电器主要作用为控制远程熄火
- 设备安装正确是设备正常使用的前提,不正确安装会导致设备无法使用,所以若自己无法完成安装,需请专业师傅进行安装
- 车辆在高速行驶状态下请谨慎使用断油电功能,如使用可能会产生意外情况,由此带来的一切后果自负。


常见问题排除

常见问题	故障原因	解决方法
信号接收不良	设备使用区域信号不好,如在高楼附近、地下停车场或其他无线电波无法有效传达的地方	移动到信号良好的区域位置使用
平台显示设备未启用	主电源线接线不正确	不要安装到汽车内部控制线上
	SIM 卡未正确安装	确认 SIM 卡已正确安装
	LED 指示灯状态异常	查看指示灯是否闪烁或常亮
	SIM 卡未开通 GPRS 功能或欠费	请联系服务商开通 GPRS 或充值
未定位或者定位不准确	GPS 未定位	请到室外空旷的地方进行定位
	安装好后平台显示车辆静止	启用终端,开车上路查看状态
	不确定 ACC 线是否接好	接好终端后插入车钥匙打开 ACC 查看状态
	定位不精准	部分区域 GPS 信号弱,终端会切换不同定位模式,存在一定的定位差属正常现象
平台显示主电断开	电源线接触不良	检查终端电源线是否接好
平台显示离线状态	SIM 卡被取消 GPRS 或者欠费	请联系服务商,检查 SIM 卡状态
	SIM 卡正常,终端掉线	请尝试到信号强的区域观察状态

安装位置推荐：

建议您安装位置（汽车）

安装位置

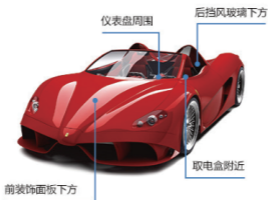

建议您安装位置（摩托车）

安装位置

车尾灯内部或尾部塑料部件里面
请保证正面向上且无金属物体
请注意做好主机防水措施



安装位置

大灯罩内部，码表附近
请保证正面向上且无金属物体
请注意做好主机防水措施

安装位置推荐：

建议您安装位置（电瓶车）

安装位置

车座椅下方
请保证正面向上且无金属物体
请注意做好主机防水措施



安装位置

电瓶车钥匙开关处
请保证正面向上且无金属物体
请注意做好主机防水措施

注意事项：

- 1) 设备应放置于 GPS 信号良好的地方；
- 2) 设备应放置在不易腐蚀的地方（做好防水措施）；
- 3) 设备不要直接放置在温度过高的地方，比如：散热管或排气口附近；
- 4) 务必保证主机正面向上，且上方无金属物等 GPS 信号屏蔽物遮挡；
- 5) 设备不要固定在控制器上，要避免温度过高，导致电池膨胀及外壳变形；
- 6) 设备不能悬空安装在长期振动较大位置，可使用捆扎带或双面胶贴固定。

售后保修卡

用户姓名		联系电话	
联系地址			
产品型号		IMEI(SN)码	
购买日期		发票号码	
经销商名称		经销商盖章	

特别说明：

自购买之日起, 非人为损坏故障保修期为一年, 下列情况不属于保修范围内, 可有偿售后：

- 1.超过保修期限；
- 2.未经我司授权, 擅自拆卸或维修造成损坏；
- 3.浸水导致电路板烧坏；
- 4.因安装、使用、维护、保管不当造成损坏；
- 5.使用过程中产品外壳老化、磨损；
- 6.产品内部IMEI (SN) 码被撕去或者模糊不清；
- 7.保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改；
- 8.其他因人为因素造成的损坏。

合格证

本产品经检验合格准予出厂

产品型号: _____

(Model)

检验员: _____

(Checker)

出厂日期: _____

(Date)

制造商

公司总部:

生产基地:

公司网址:

服务热线: